



Бесконтактная  
подача мыла




380 мл



При подаче мыла  
загорается индикатор  
голубого цвета

5 см от сенсорного датчика –  
оптимальное расстояние для  
подачи мыла

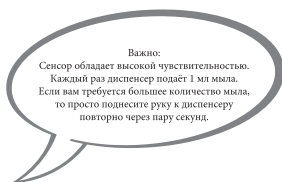


Важно:  
Сенсор обладает высокой чувствительностью.  
Каждый раз диспенсер подаёт 1 мл мыла.  
Если вам требуется большее количество мыла,  
то просто поднесите руку к диспенсеру  
повторно через пару секунд.

## Автоматический диспенсер для мыла

### Инструкция по использованию

1. Открутите крышку на дне диспенсера. Вставьте 4 батарейки типа AAA 1.5В и закройте крышку.
2. Нажмите на кнопку включения на дне диспенсера. Вы увидите, что загорелся индикатор. Это свидетельствует об исправности диспенсера и готовности к работе.

батарейки типа AAA

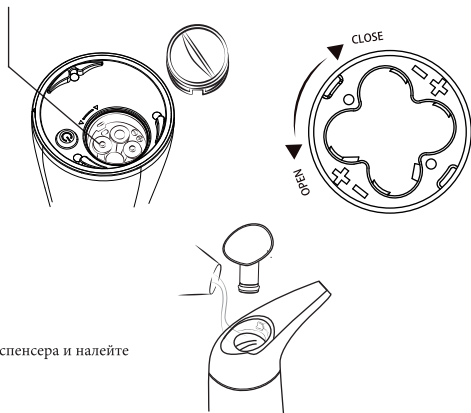

3. Откройте верхнюю крышку диспенсера и налейте мыло.

4. Во время первого использования диспенсера необходимо несколько раз поднести руку к сенсорному датчику, чтобы началась подача мыла.
5. Оптимальное расстояние между рукой и сенсорным датчиком должно быть 5 см. Каждый раз диспенсер будет подавать 1 мл мыла. Если вам потребуется большее количество мыла, то поднесите руку к диспенсеру повторно через пару секунд.

### Меры предосторожности:

1. Когда уровень мыла низкий, не ждите, пока оно закончится, добавьте необходимое количество.
2. Если уровень батарейки будет низким, начнет мигать индикатор. Батарейки необходимо заменить на новые.
3. Пожалуйста, не трясите диспенсер во избежание серьёзных повреждений.
4. Пожалуйста, извлекайте батарейки из диспенсера если планируете не пользоваться им продолжительное время.
5. Убедитесь, что крышка диспенсера плотно закрыта.
6. Диспенсер предназначен для кухни и ванной.
7. Пожалуйста, не погружайте диспенсер в воду во избежание серьёзных повреждений.
8. Пожалуйста, не ставьте диспенсер под прямые солнечные лучи во избежание серьёзных повреждений.
9. Температура помещения для нормальной работы диспенсера от 3 до 40 °С