


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА SAGA HORDUR

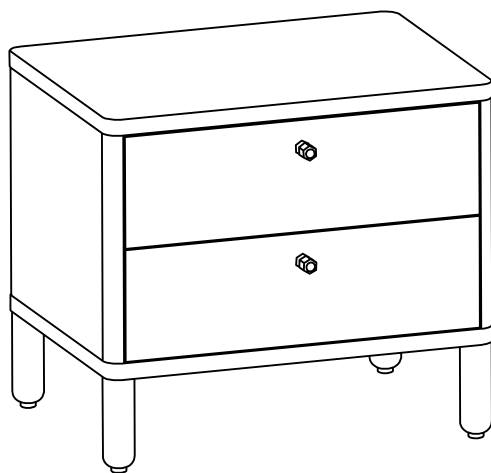


LATITUDE




ВНИМАНИЕ

Учитывая конструктивные и функциональные особенности тумбы, **МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРИБЕГНУТЬ К УСЛУГАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ.** При самостоятельной сборке Вам следует очень внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. В случае самостоятельной сборки фирма-производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Детали


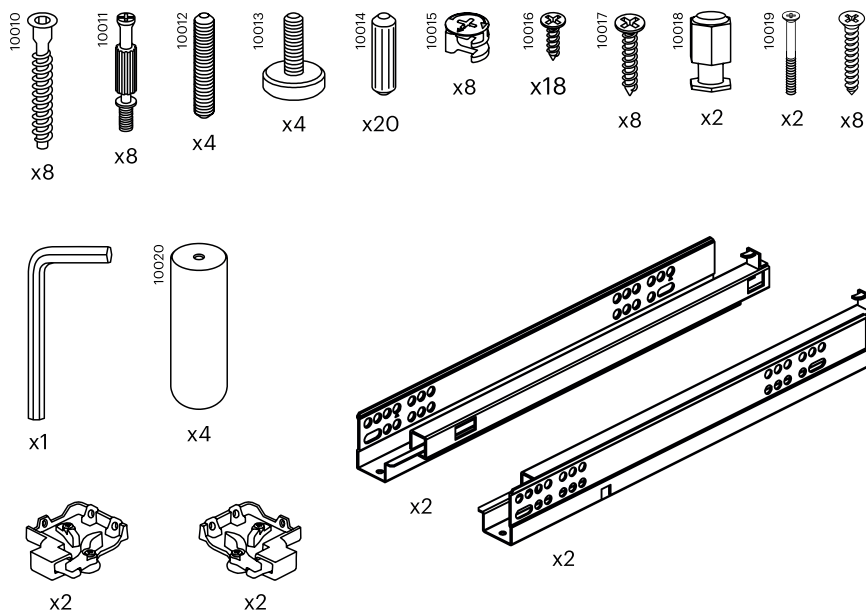


Детали

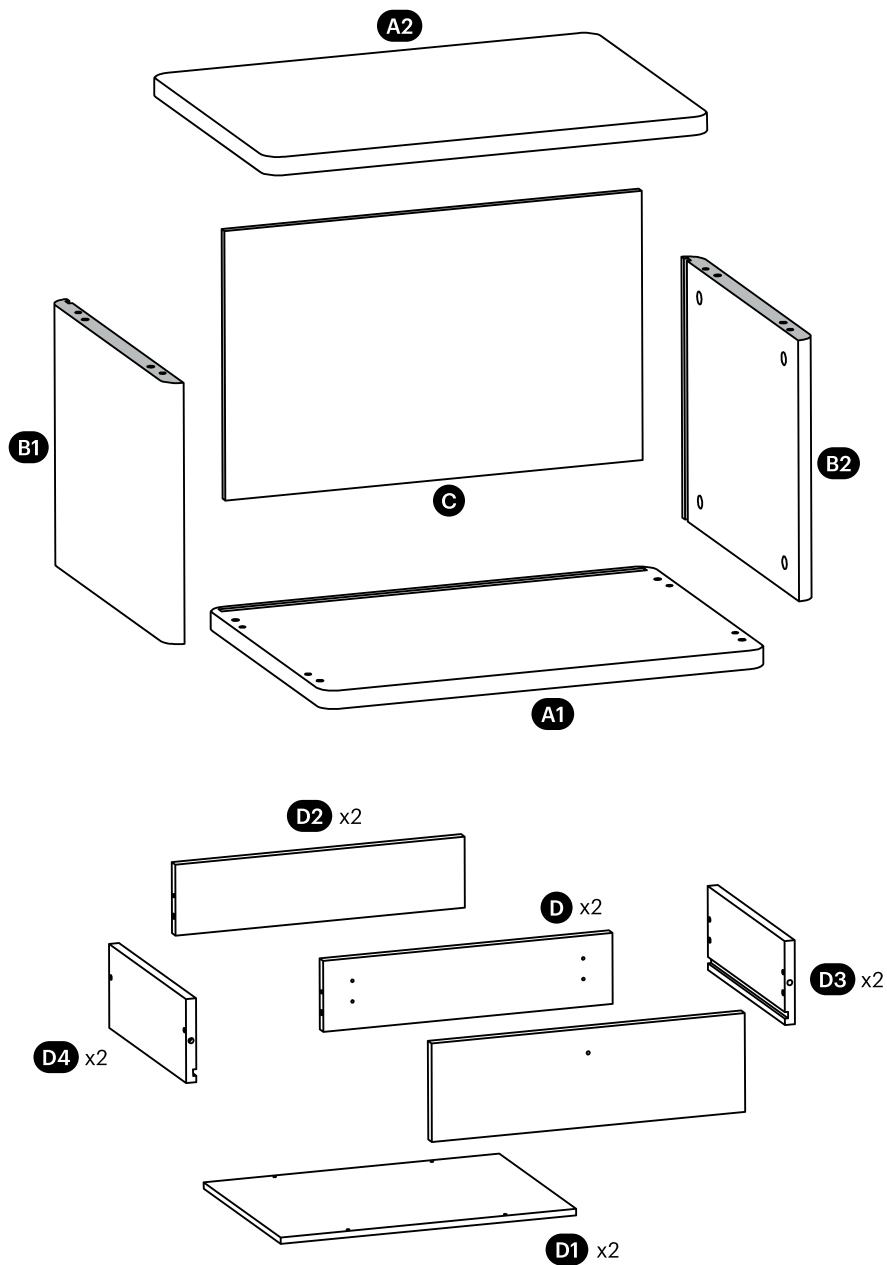



1

Защитите поверхности тумбы от царапин и других повреждений во время сборки.

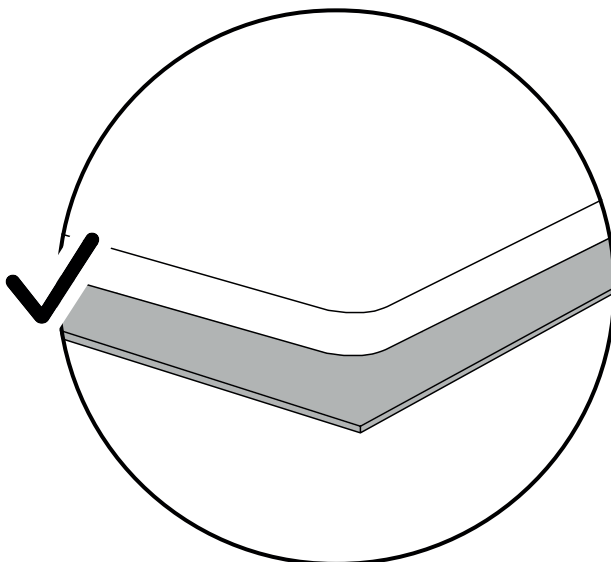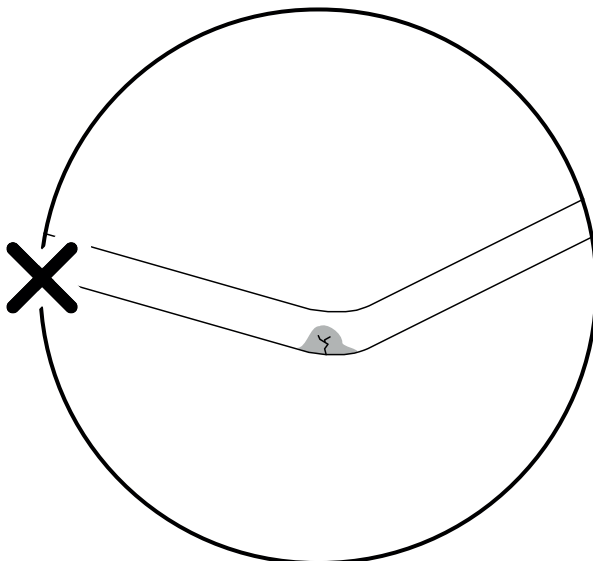



2

В основание тумбы вкрутите резьбовые шпильки, в шпильки вкрутите деревянные ножки до упора, в ножки вкрутите регулируемые опоры. Переверните основание.

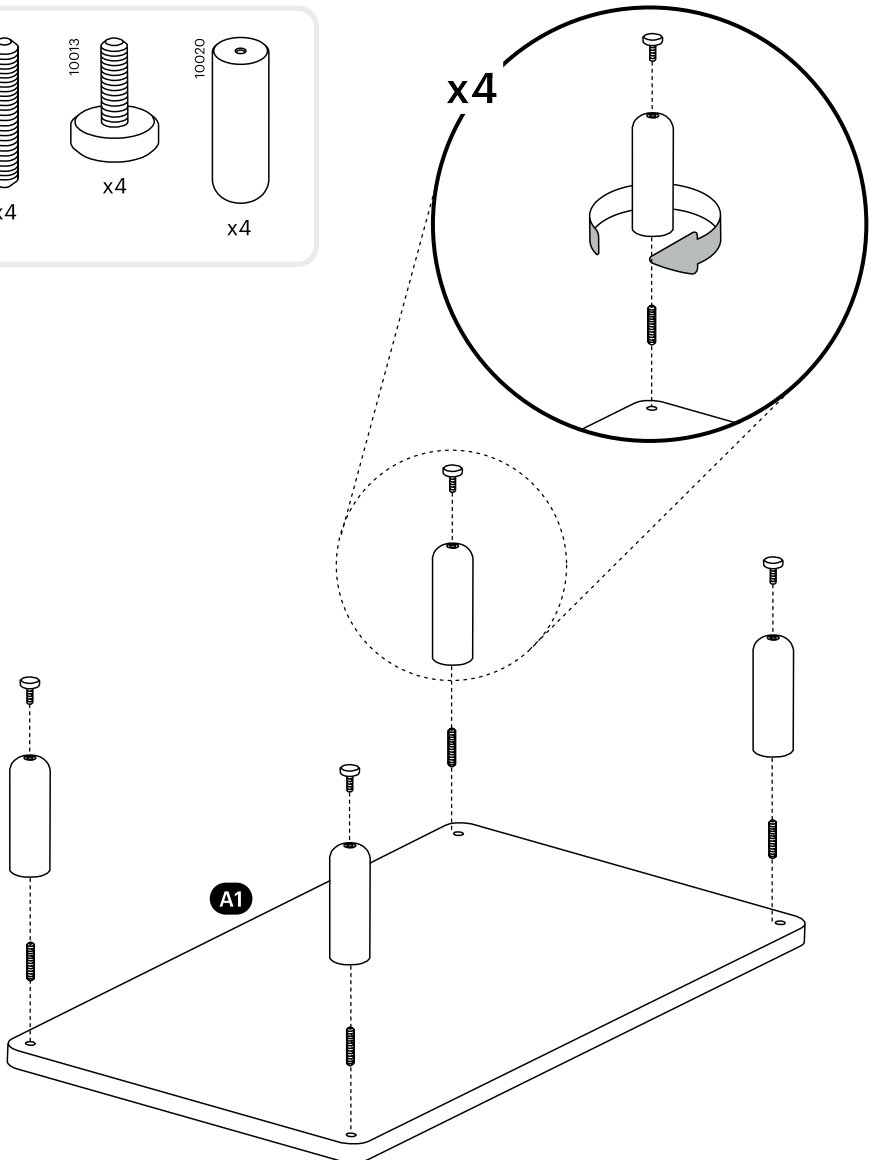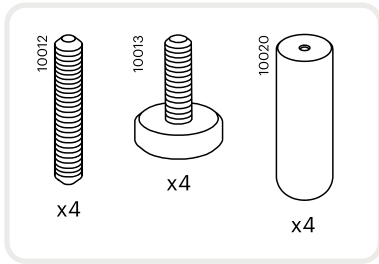



3

Вкрутите штоки эксцентрика и вставьте шканты в основание тумбы.

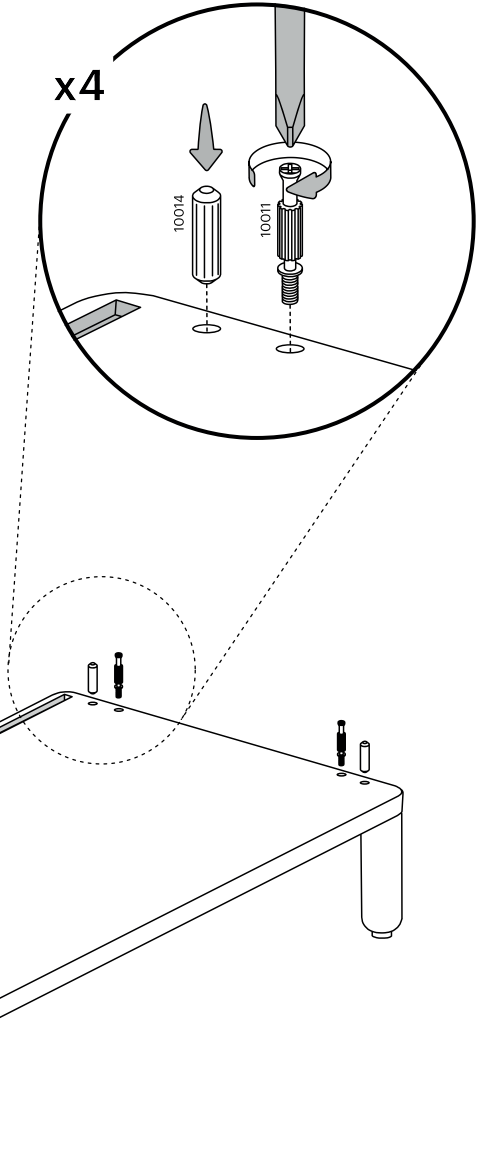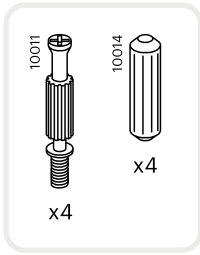



4

Вкрутите штоки эксцентрика и вставьте шканты в крышку тумбы.

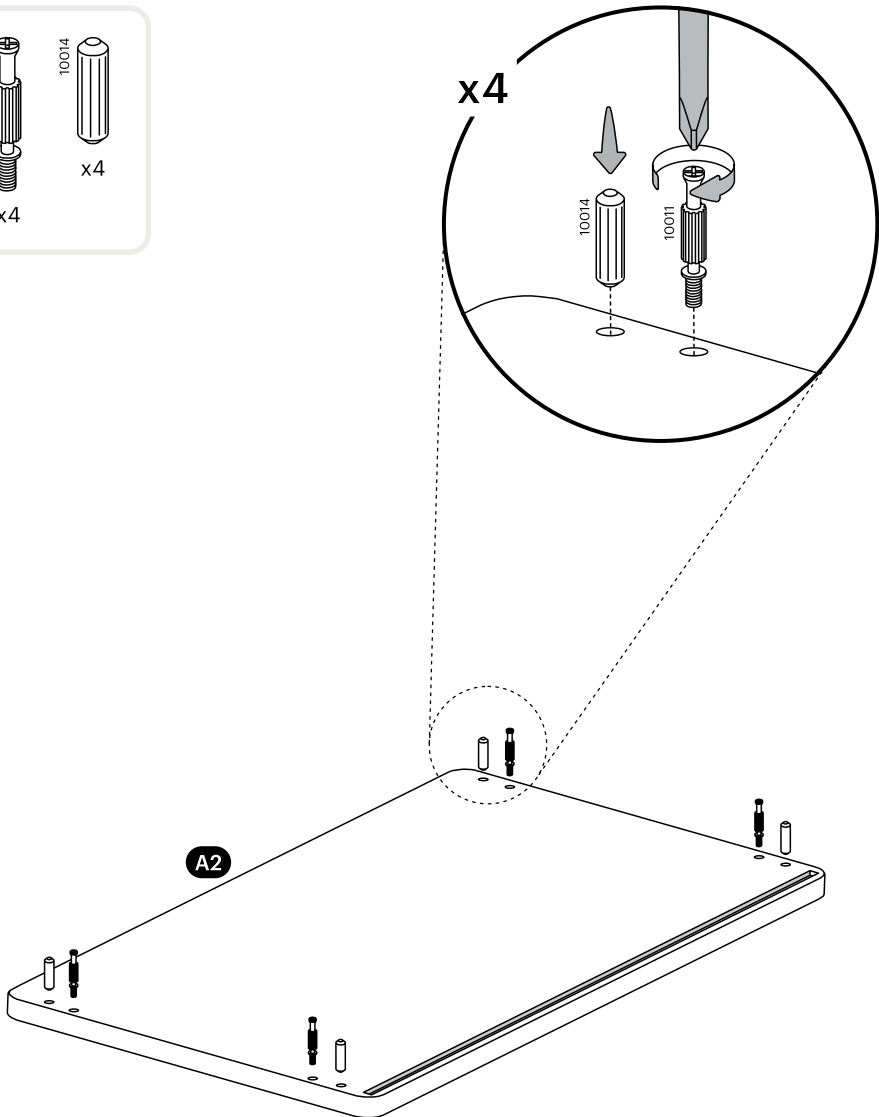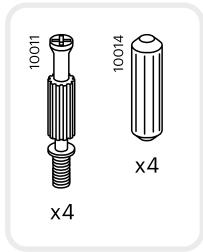



5

В боковые стенки установите эксцентрики,
как показано на схеме

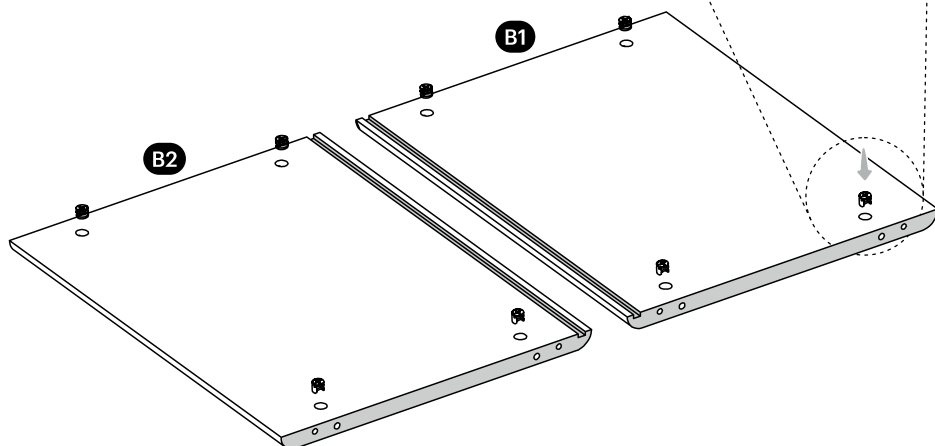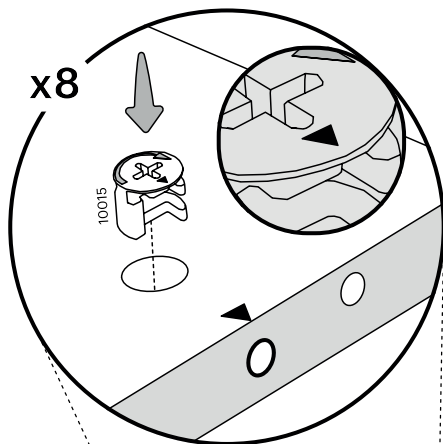

6

Установите выдвижные направляющие и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.

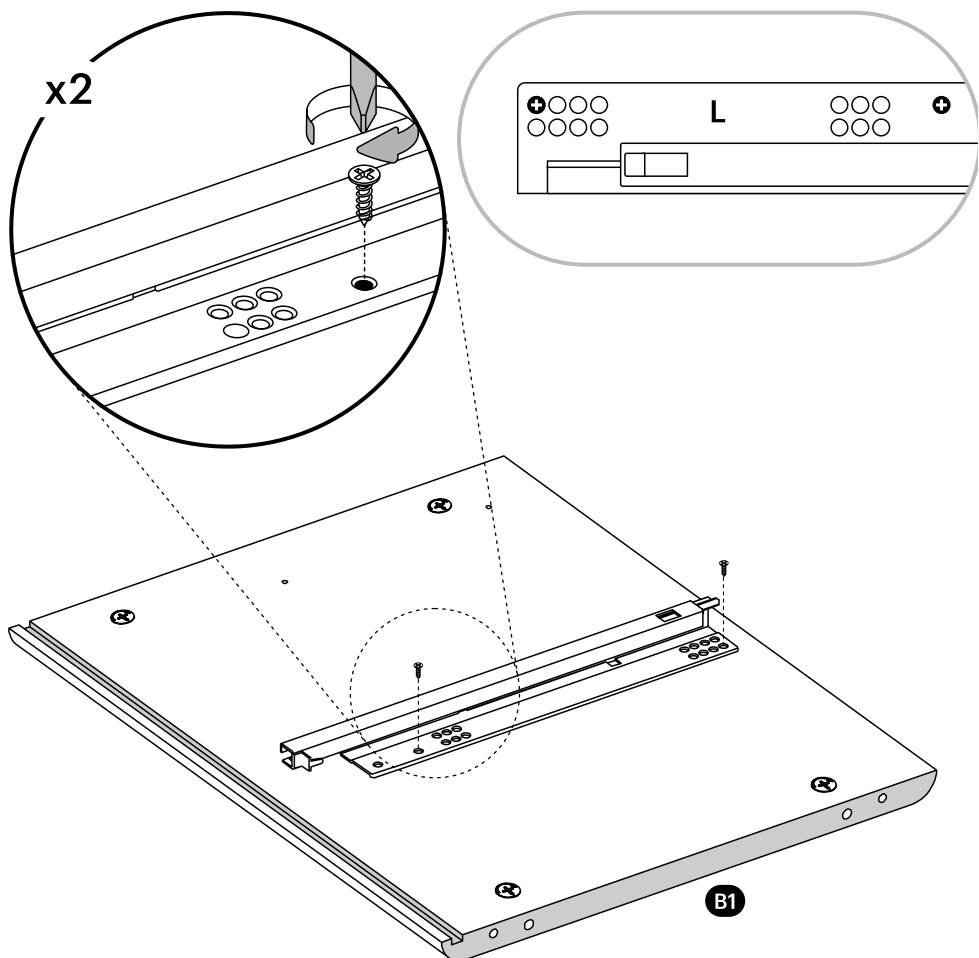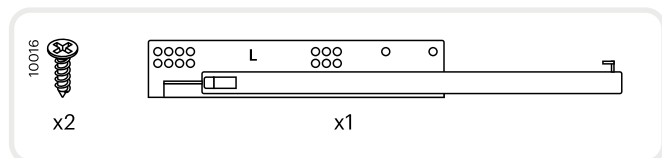


7




Установите выдвижные направляющие и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.



x2




x1

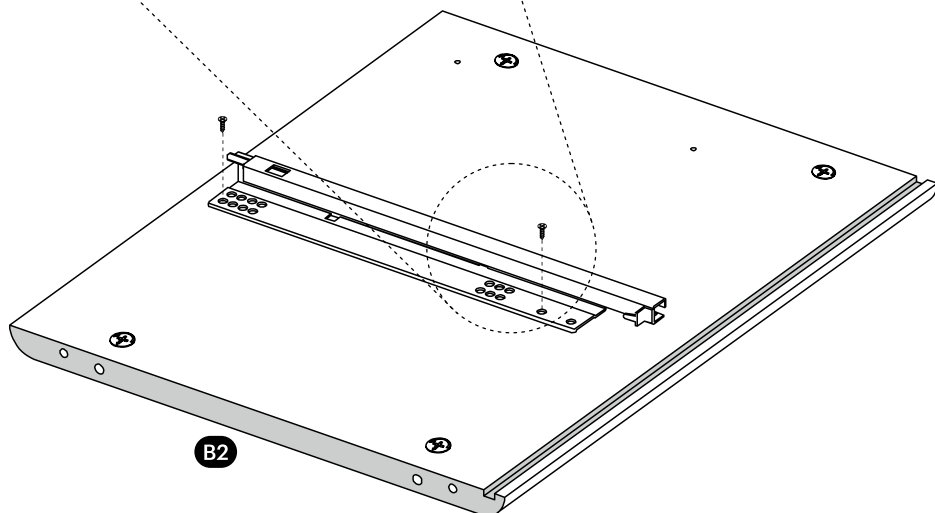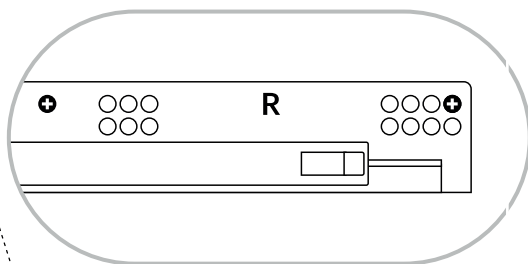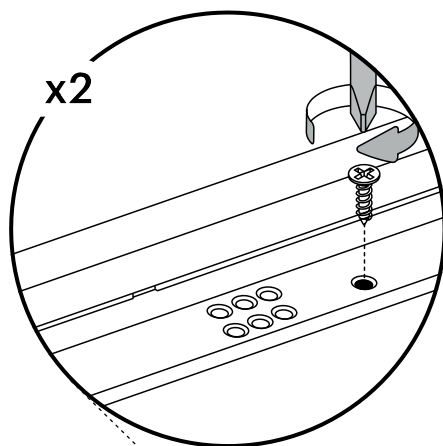


8

Установите боковые стенки на основание, как на схеме.

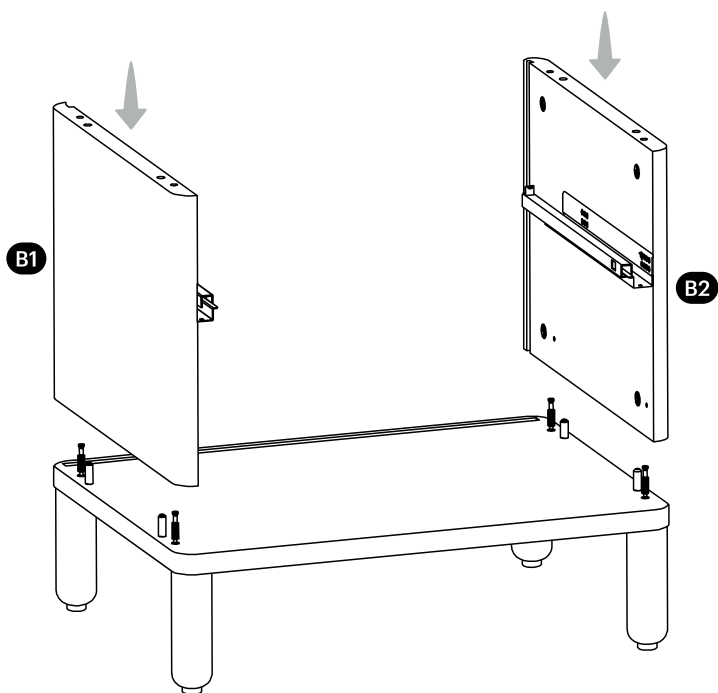


9

Установите заднюю стенку тумбы в пазы
и задвиньте ее вниз до упора.

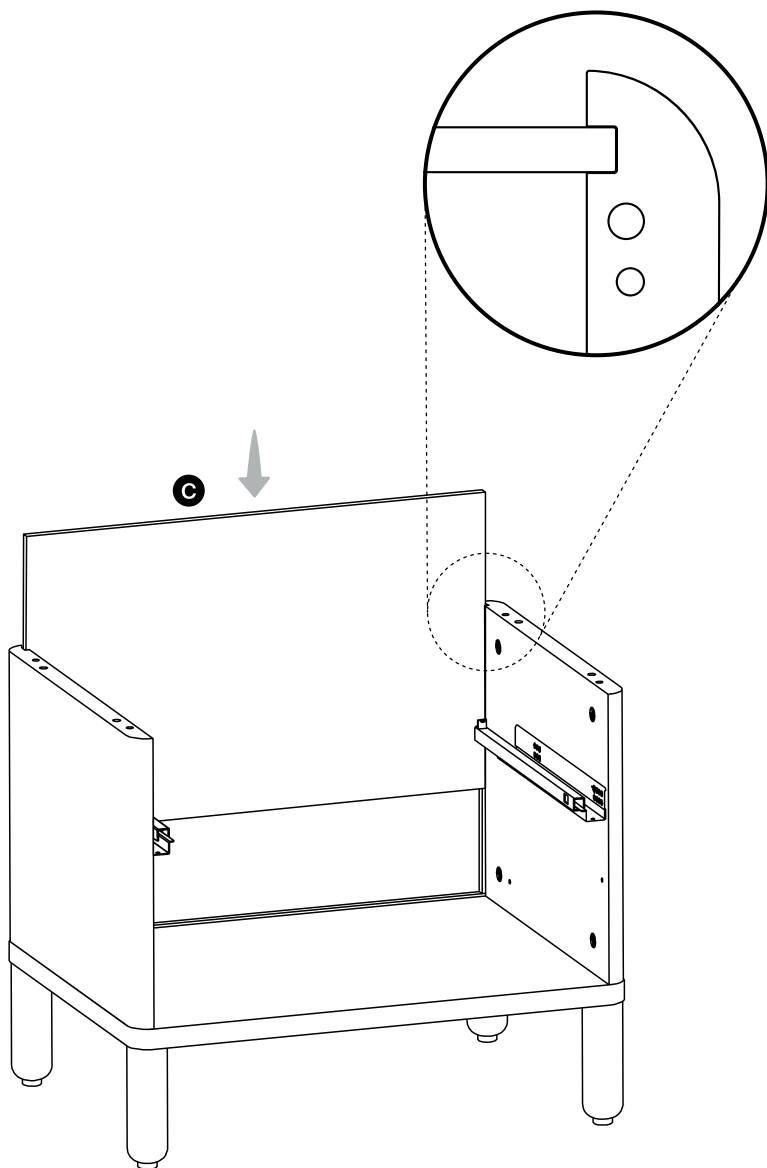


10

Установите верхнюю крышку тумбы на собранную конструкцию так, чтобы совпали все элементы крепления. Аккуратно прижмите ее до упора. Затяните эксцентрики с помощью отвертки или шестигранного ключа, повернув их по часовой стрелке до упора.




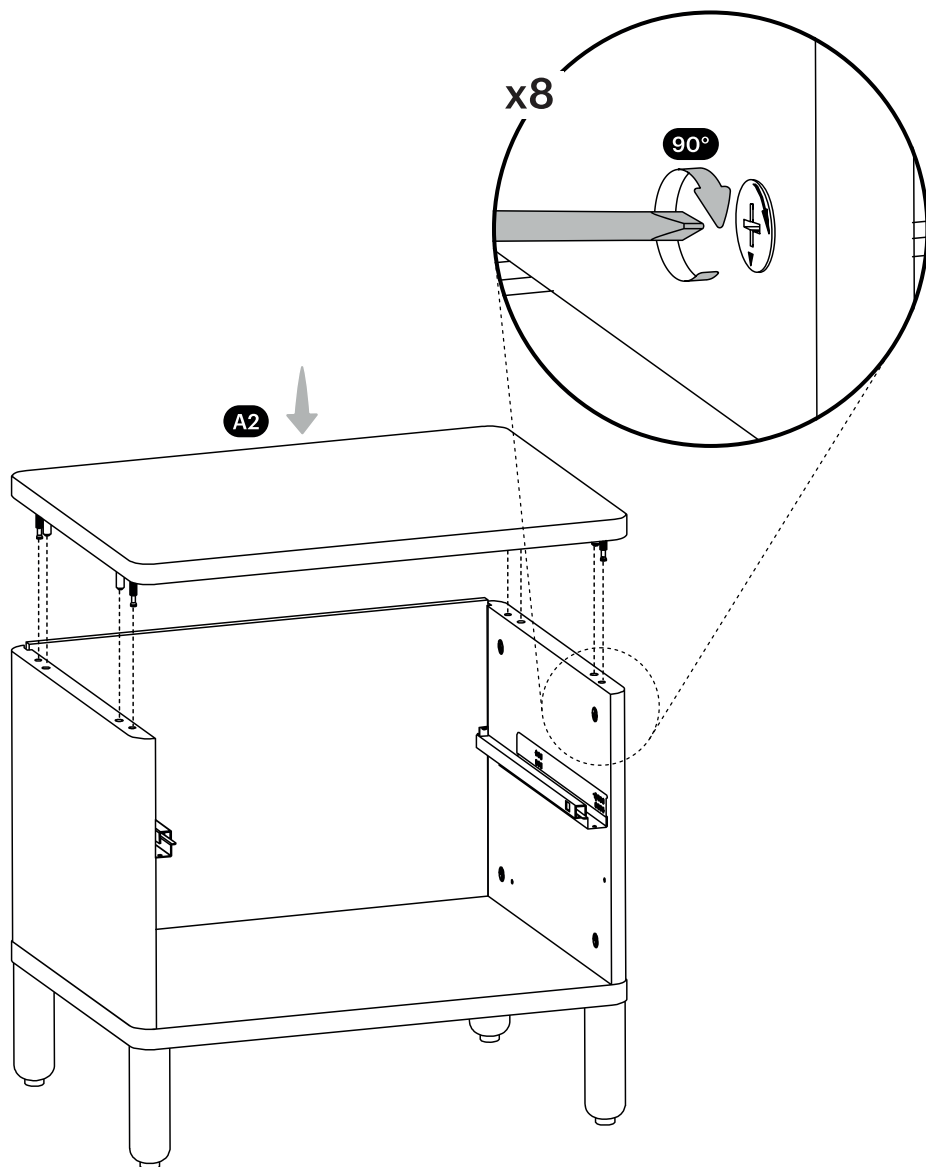


Установите выдвижную направляющую и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.

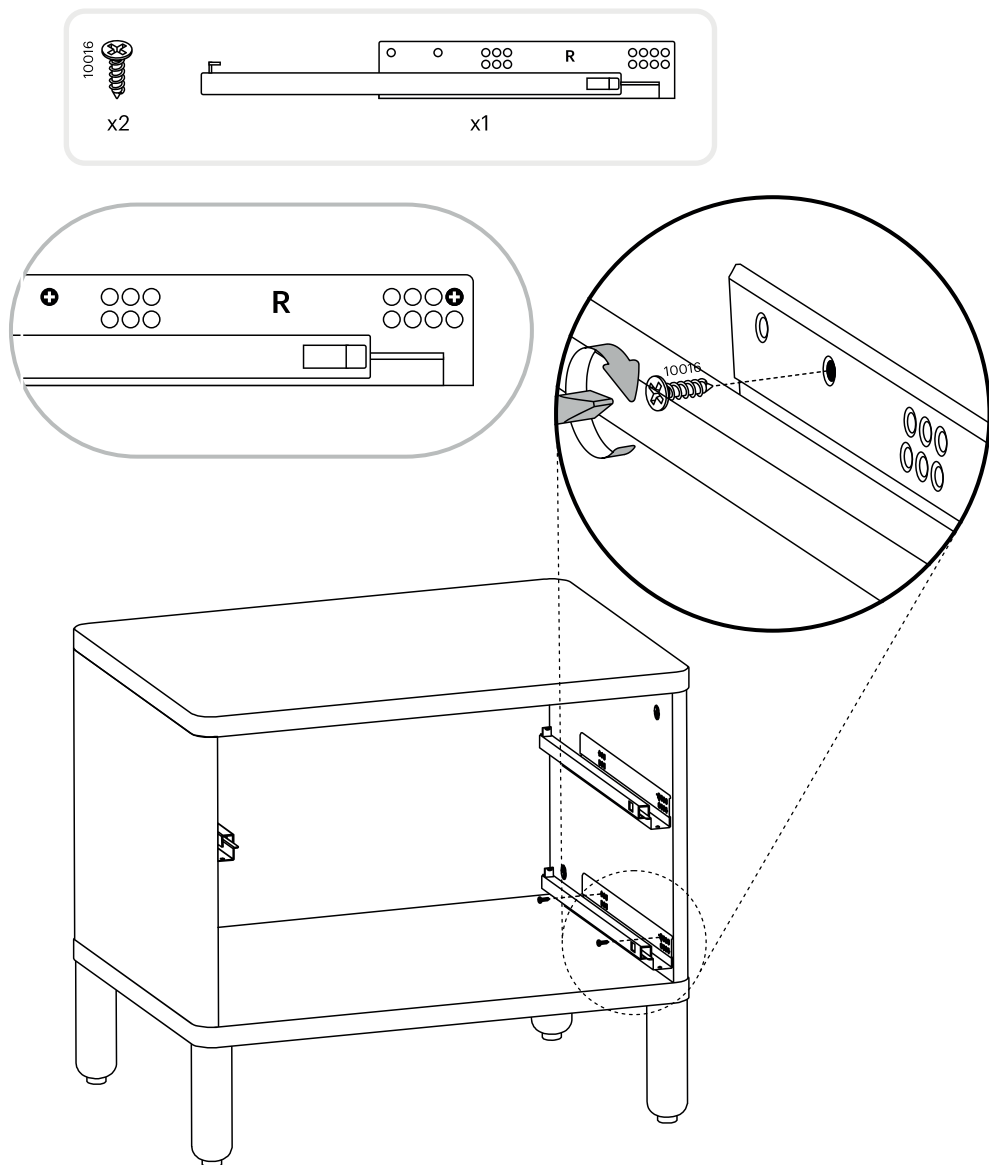

12


Установите выдвижную направляющую и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.

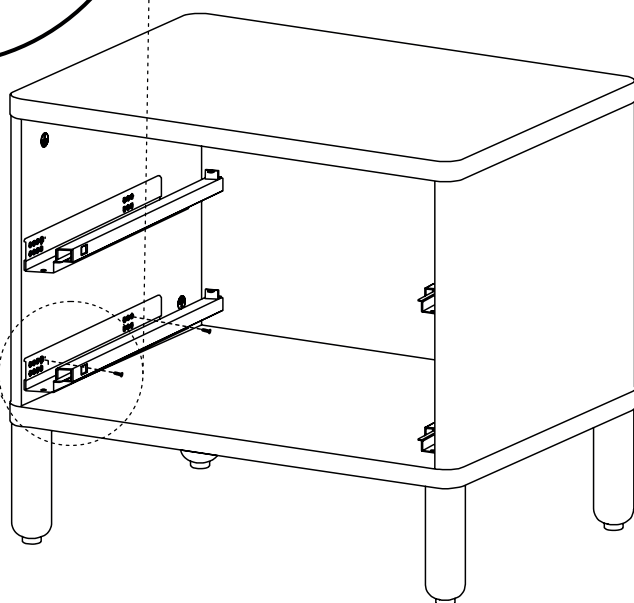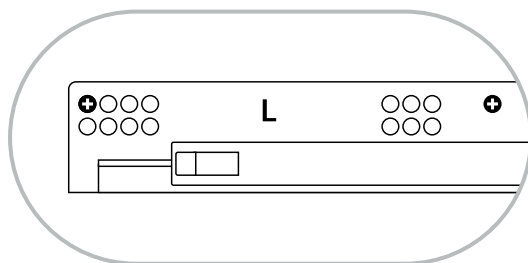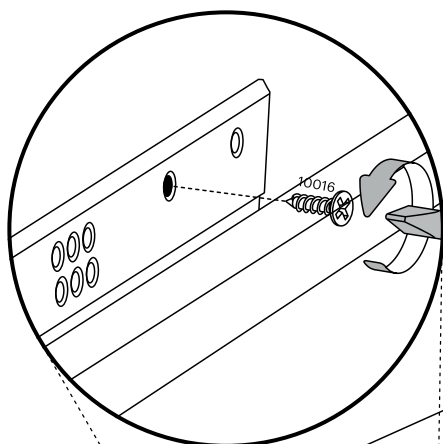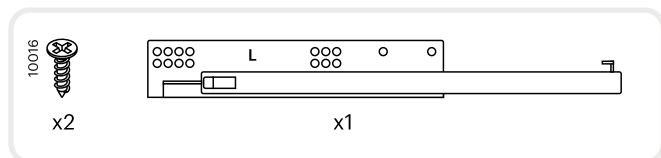


13

x2

Соберите выдвижной ящик по схеме.


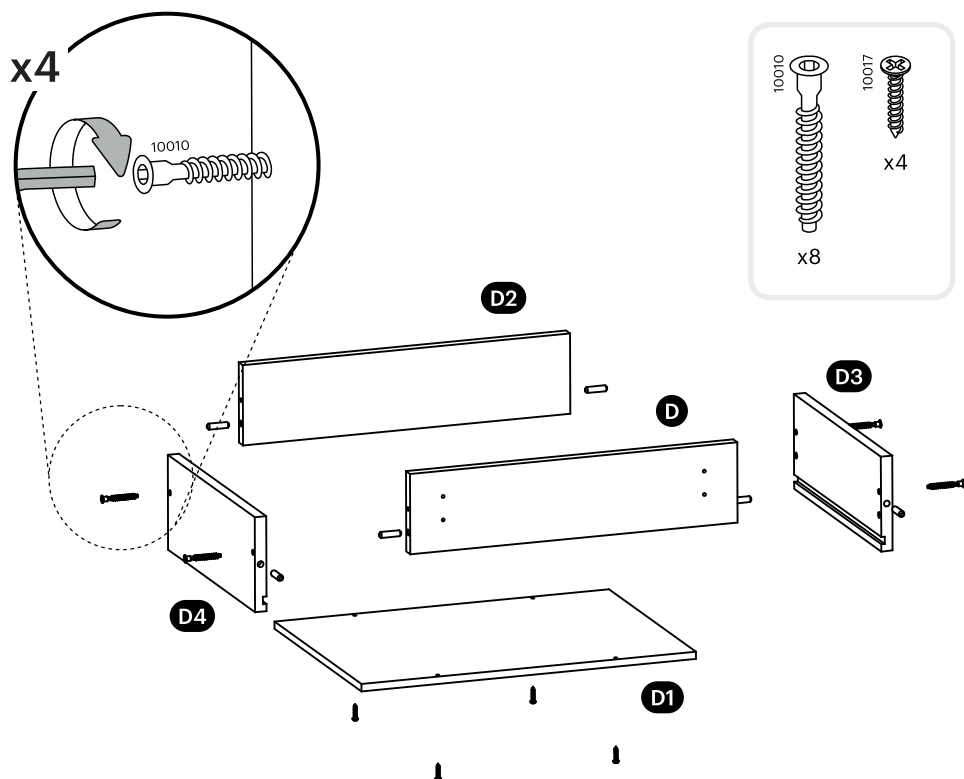


Внимание! При креплении дна ящика используйте отвертку.
Очень аккуратно вкрутите шурупы во избежание сколов.

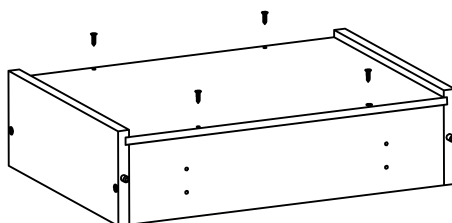


14

Прикрепите ручку к фасаду винтом.
Внимание! Ручку придерживайте, закручивайте винт, головка винта должна быть вровень с плоскостью.

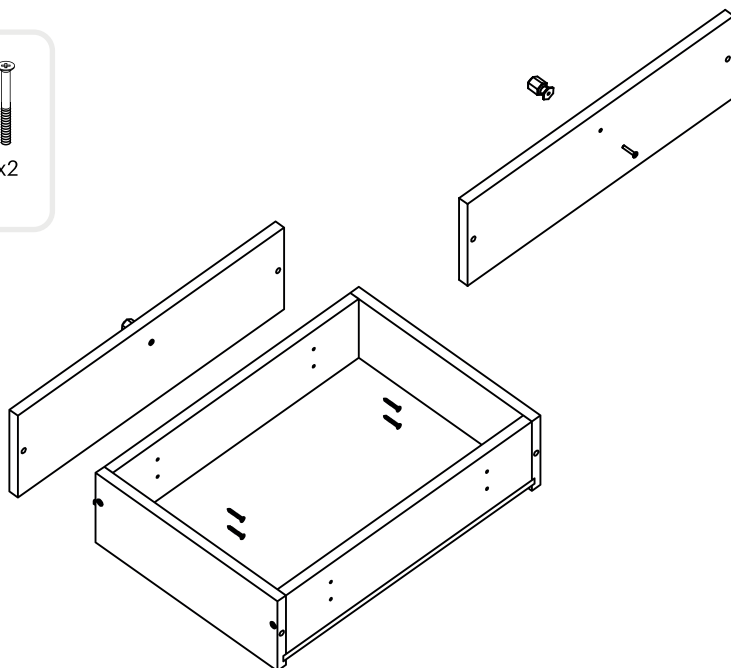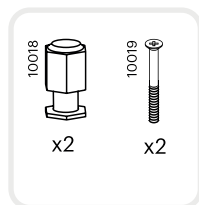


Установите фасад на ящик так, чтобы отверстия на фасаде совпали с шкантами в ящике и закрепите шурупами, как на схеме.

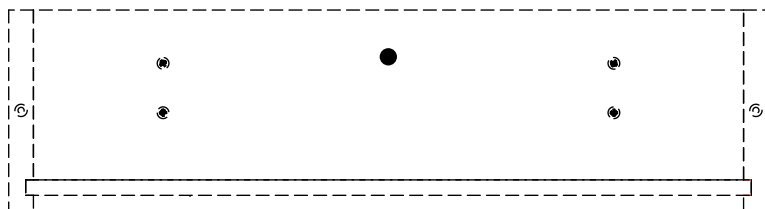


15

Установите пластиковые фиксаторы
направляющих на нижнюю часть
выдвижных ящиков.

10016
x4

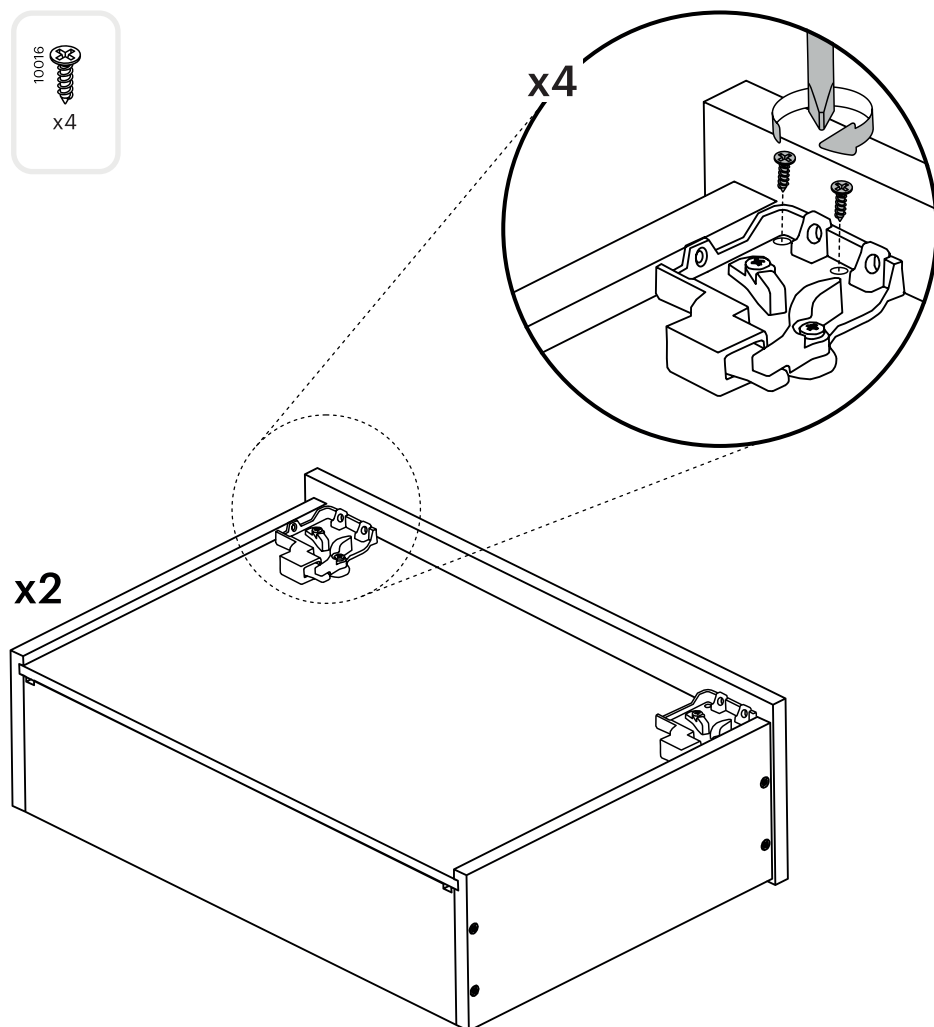


Поставьте ящик на направляющие, задвиньте ящик до щелчка.
Отрегулируйте зазоры между ящиками, как на схеме.

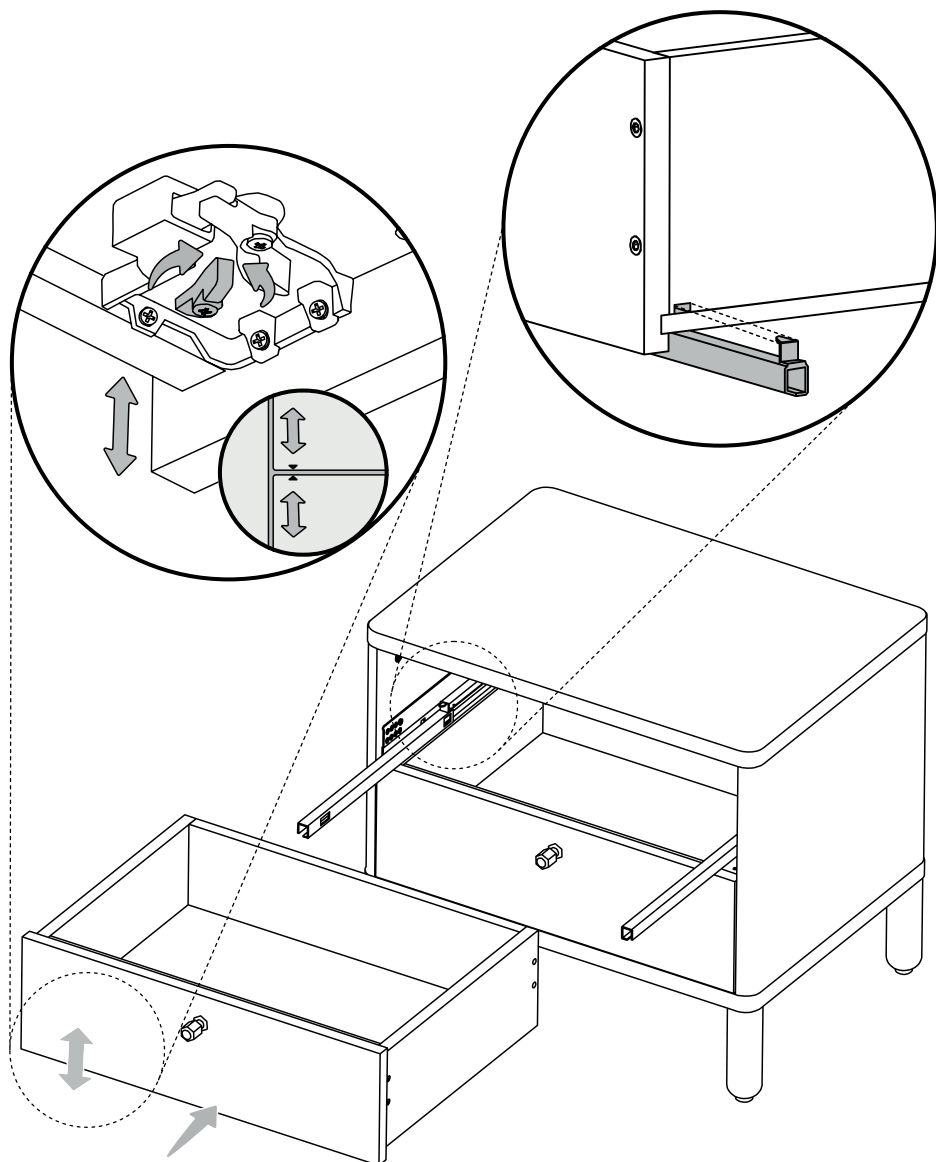



Готово!

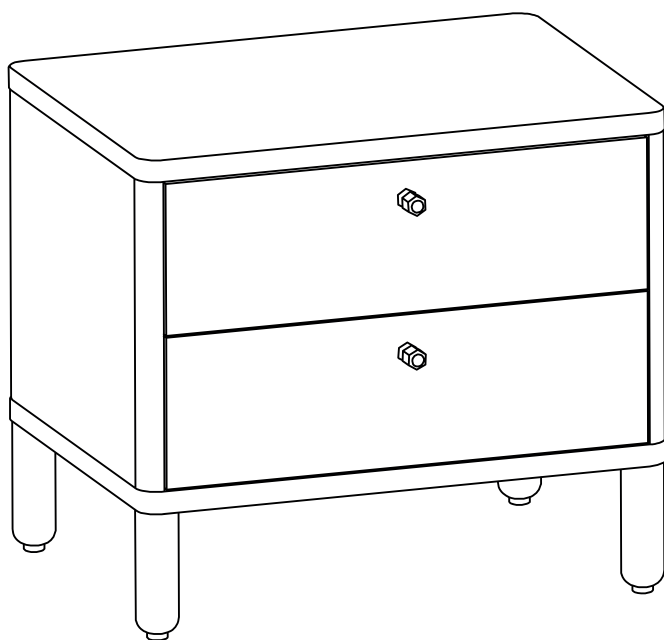

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

